



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA



Rociar el orinal/urinario/mingitorio con el líquido limpiador.

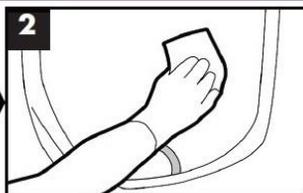


Limpiar la parte exterior y por todo el interior del orinal/urinario/mingitorio.

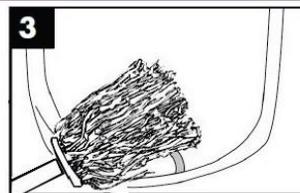

CUÁNDO SE DEBE CAMBIAR EL CARTUCHO?

El sellador azul aparece alrededor del protector

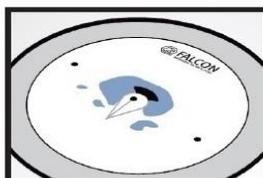

El líquido pasa lentamente por el cartucho

El líquido no desagua en el cartucho


INSTRUCCIONES DE RECAMBIO DEL CARTUCHO



Insertar la llave en el cartucho.




Girar la llave hacia la izquierda para destrabar el cartucho.

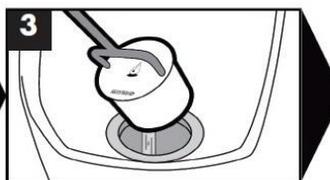


Levanta e inclinar el cartucho para drenar líquidos, después aplique la espuma limpiadora Falcon dentro del contenedor del cartucho.




Colocar el cartucho usado en la bolsa, sellar y desechar.

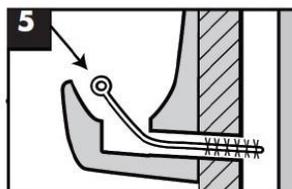

Cepille el contenedor del cartucho, y hacia dentro del tubo escape o evecuacion con un cepillo de 1.5 pulgadas de diámetro con cerdas de nylon.

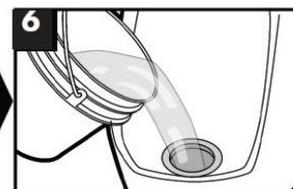


Lavar el contenedor de cartucho con 5 galones o 20 litros de agua caliente jabonosa.

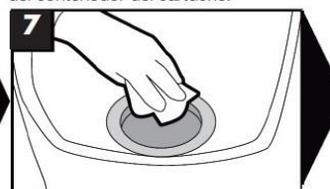


Limpiar la parte interior del anillo de acero inoxidable.



Poner el nuevo cartucho en el orificio y girar la llave hacia la derecha para que queda trabado.

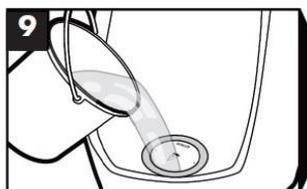


Rellene despacio el cartucho con un litro de agua limpia hasta que no quede ni aire ni burbujas.

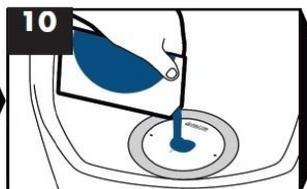

Añadir el sellador azul (dando tiempo a que desague en el cartucho).



Rociar el orinal/urinario/mingitorio con el líquido limpiador y limpiarlo.

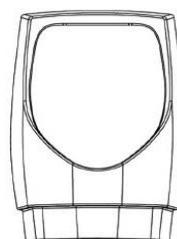

Vease para mayor información de cómo limpiar el Urinario y reemplazar el cartucho el Canal de Falcon en YouTube:

<http://www.youtube.com/watch?v=7-D15QCaCVI>

Cartucho de Recambio Urinario SINAQUA

Caja con 32 unidades

Cada caja incluye:



- Cartucho desechable
- Líquido sellante
- Llave de recambio
- Guantes desechables
- Bolsa residual
- Instrucciones

Vease para mayor información de cómo limpiar el Urinario y reemplazar el cartucho el Canal de Falcon en YouTube:
<http://www.youtube.com/watch?v=7-DI5QCaCVI>